


 HACRAY

POMi V-life Pro

3軸 スマホ用ジンバル

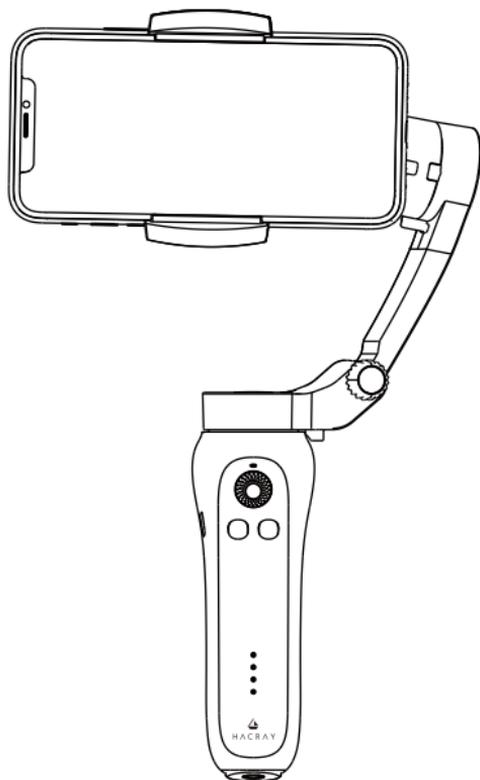

HACRAY公式サイト
よくある質問はこちらから！



<https://www.hacray.com/>

取扱説明書および保証書

目次

1. 構成品	2
2. 各部名称	2
3. 使用方法	3
3.1 展開 / 折りたたみ	3
3.2 充電	4
3.3 スマートフォンの取り付け	4
3.4 電源オン/オフ	5
3.5 縦 / 横切り替え	5
3.6 基本のポジションに戻す	5
4. アプリの使用	6
4.1 アプリのダウンロード	6
4.2 アプリの接続	6
4.3 スマートフォンのカメラを使う	6
4.4 シャッターボタンの操作	6
5. 機能説明	7
5.1 スタビライザーモードの切り替え	7
5.2 各モード説明	7
5.3 電源ボタンでの操作	9
5.4 モードボタンでの操作	9
5.5 LEDランプの表示	9
6. 製品仕様	10
7. 使用上の注意	11
保証書	12

HACRAY POMi 3軸スマホ用ジンバル V-life Proは、小型で折りたたみ可能、ポケットに入れられるスマートフォン用の3軸ジンバルです。スマートフォンとBluetoothで接続し、撮影をコントロールすることができます。

1. 構成品



ジンバル本体




ミニ三脚

取扱説明書
および保証書

専用バッグ

充電用
USB-Cケーブル

2. 各部名称

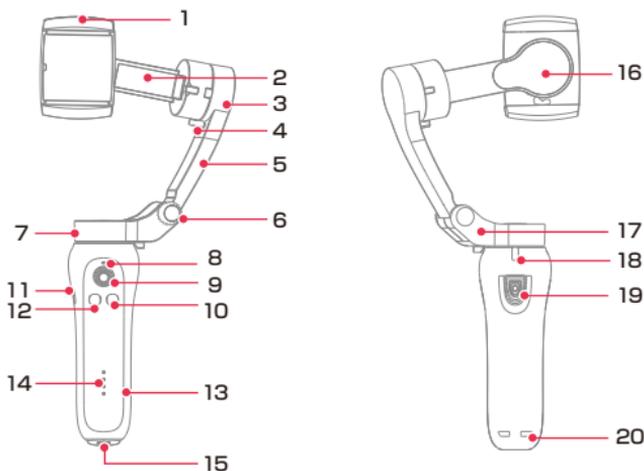

- | | | |
|----------------|-------------------|---------------|
| 1. スマートフォンホルダー | 8. Bluetooth表示ランプ | 15. 1/4インチねじ穴 |
| 2. クロスアーム | 9. ジョイスティック | 16. チルト軸 |
| 3. ロール軸 | 10. 電源/ファンクションボタン | 17. パンアーム |
| 4. ロール軸ロック | 11. USB-Cポート | 18. パン軸ロック |
| 5. 垂直アーム | 12. モードボタン | 19. シャッターボタン |
| 6. 折りたたみノブ | 13. ハンドル | 20. ロープホール |
| 7. パン軸 | 14. バッテリー表示ランプ | |

※ ジョイスティック、電源/ファンクションボタン、モードボタンはアプリ非接続時も利用できます。
シャッターボタンはBluetooth、専用アプリに接続時のみ利用可能です。

3. 使用方法

⚠ 使用上の注意

- (1) 最初に使用する際は、事前にジンバルを満充電してください。
- (2) ジンバルを使用していないときは電源をオフにしてください。
- (3) 電源をオンにする前に、クランプのロックを解除してください。
- (4) スマートフォンを横向きになるように取り付けてください。


3.1 展開 / 折りたたみ

展開

- (1) 折りたたみノブをゆるめてから垂直アームを展開、その後ノブを締めます。
- (2) ロール軸のロックを解除します。

折りたたみ

- (1) ロール軸をロックします。
- (2) 折りたたみノブをゆるめてから垂直アームを折りたたみ、パン軸ロックにはめ込み、その後にノブを締めます。

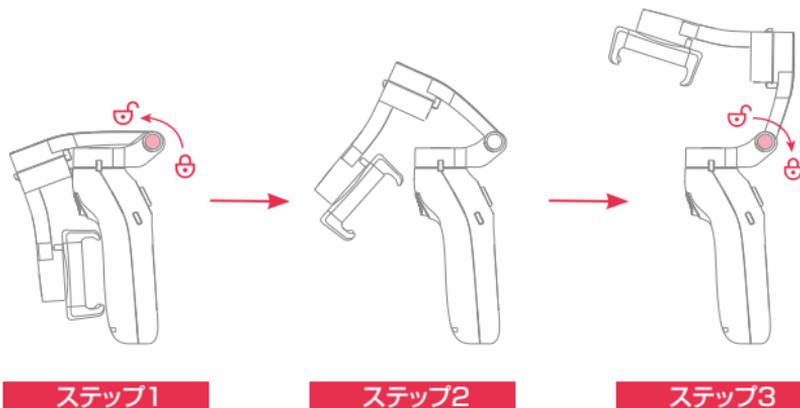

3.2 充電

付属の充電ケーブルを使用して充電します。

バッテリー表示ランプ	充電状況
○ ● ● ● 1つ点灯	0~25%
○ ○ ● ● 2つ点灯	25~50%
○ ○ ○ ● 3つ点灯	50%~
○ ○ ○ ○ すべて点灯	100%

※ 上の表は目安です。使用環境によりバッテリーの充電/消耗の速度は大きく変化します。

※ バッテリー表示ランプはバッテリー残量レベルにより上下します。


※ ジンバルを使用する前には満充電までの充電をおすすめします。

3.3 スマートフォンの取り付け

取り付ける前にスマートフォンのケースを取り外すことをおすすめします。

スマートフォンの画面を横向きに、カメラが左側になるように取り付けます。

スマートフォンホルダーを引っ張り、スマートフォンを取り付けます。ホルダーがスマートフォンの中心にくるように調整してください。

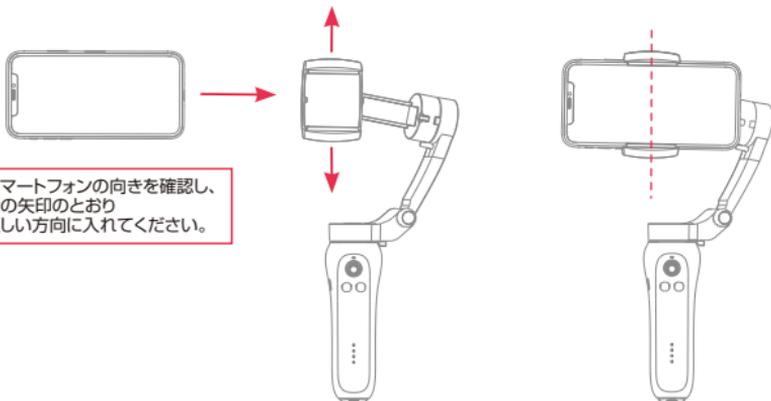

3.4 電源オン/オフ

電源をオンにする前に、ジンバルのロックを解除してください。
スマートフォンを取り付けた後に電源をオンにしてください。

電源オン/オフ


電源/ファンクションボタンを3~4秒長押しすると、オン/オフの切り替えが可能です

ジョイスティック

スティックを押し込むよう操作すると、その方向に合わせてスマートフォンの向きが変化します。

モードボタン

モード変更が可能です。

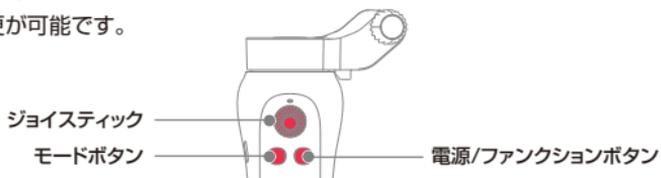

3.5 縦 / 横切り替え

電源/ファンクションボタンを1度押すと撮影モードの縦・横を切り替えることができます。

撮影モード：縦



撮影モード：横



3.6 基本のポジションに戻す

モードボタンを2度押しするとジンバルは基本のポジションに戻ります。
これは縦・横いずれの撮影モードのときでも作動します。

4. アプリの使用

4.1 アプリのダウンロード

以下の2通りの方法のどちらかで、お使いの端末にアプリをダウンロードしてください。

1. 右のQRコードを読み取り、アプリをダウンロード
(iOS/Android共通)



2. App Store、またはGoogle Playでアプリを検索してダウンロード

Android Google Playで「Gimbal Pro」を検索してダウンロードしてください。

iOS App Storeで「Gimbal Pro」を検索してダウンロードしてください。

※ アプリのアップデートにより操作方法が一部変更される可能性があります。ご了承ください。

4.2 アプリの接続

お使いのスマートフォン端末の設定から Bluetooth を ON にします。

アプリを起動し、デバイスリストから「STABILIZER」から始まるデバイス名を選択します。
接続が成功するとアプリのカメラモードが起動します。

4.3 スマートフォンのカメラを使う

スマートフォンのカメラアプリを使用することもできます。

スマートフォン端末の設定>Bluetooth 一覧から「STABILIZER」を選択します。
接続が成功するとカメラアプリでジンバルが使用できるようになります。


※ アプリ接続時のBluetoothと接続先が異なります。ご注意ください。

4.4 シャッターボタンの操作

Bluetooth接続が成功すると、ジンバルのシャッターボタンを操作して
アプリのシャッターを切ることができます。

5. 機能説明


5.1 スタビライザーモードの切り替え

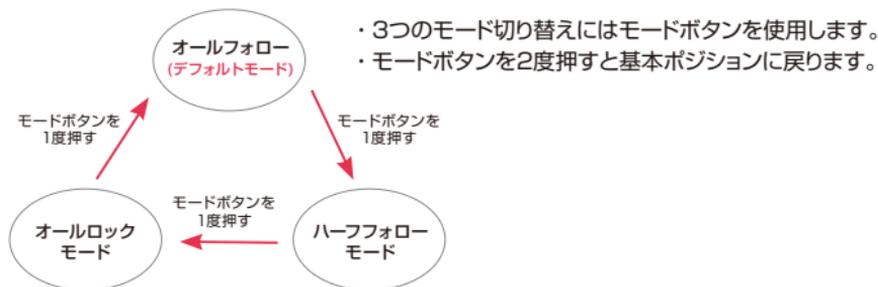

5.2 各モード説明


オールフォローモード（電源ON時のデフォルトモード）

チルト軸が固定され、パン軸・ロール軸（上下左右）の動きに従ってスマートフォンがスムーズに動きます。

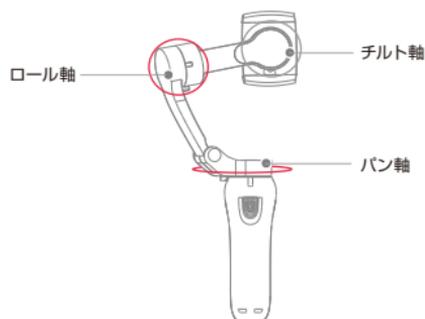


ハーフフォローモード

ロール軸とチルト軸が固定され、パン軸(左右)の動きに従ってスマートフォンがスムーズに動きます。

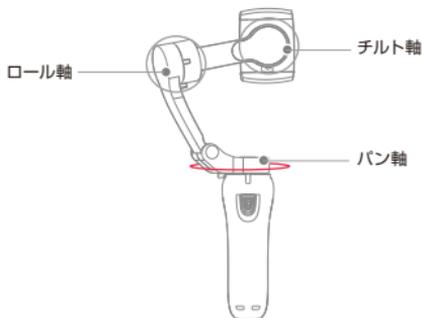

オールロックモード

3つの軸がすべてロックされ、カメラの向きが固定されます。

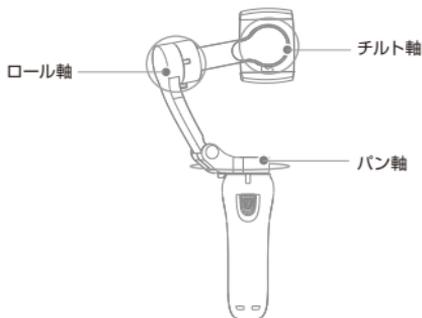

5.3 電源/ファンクションボタンでの操作

1回押す	縦/横撮影モード切替
2回押す	カメラ イン/アウト切替 [※]
3回押す	写真/動画撮影モード切替 [※]

※専用アプリ使用時のみ

5.4 モードボタンでの操作

1回押す	スタビライザーモード切替
2回押す	基本ポジションに戻す

5.5 LEDランプの表示

Bluetoothランプの表示	ステータス
点灯	電源ボタン押下
早く点滅	動作中 (基本ポジションに戻す キャリブレーション 過負荷プロテクション)
点灯	Bluetooth接続成功
ゆっくりと点滅	・ Bluetooth接続解除 ・ Bluetooth「STABILIZER」接続

6. 製品仕様

チルト軸範囲	160°
ロール軸範囲	325°
パン軸範囲	340°
重量	348g
耐荷重	75~280g
動作可能温度	0°C~40°C
チルト軸 制御範囲	+30°/-30°
ロール軸 制御範囲	+90°/-90°
パン軸 制御範囲	+240°/100°
動作電圧	3.4~4.2V(標準3.7V)
取付可能スマートフォンサイズ	対角線：180mm以下 幅：55mm以上~90mm以下 厚さ：9.5mm以下
動作電流	150~3,000mA (標準1,500mA)
寸法	展開時 260 × 130 × 88mm
	折りたたみ時 152 × 110 × 46.6mm
充電時間	約3時間
使用可能時間	最大 4.5時間
フェイス/オブジェクトトラッキング	○
専用アプリ	○
入力(電圧)	5V
入力(電流)	1A

7. 使用上の注意

- ・落としたり強い衝撃を与えないでください。
- ・高温多湿、直射日光の当たる場所に保管しないでください。
- ・分解、修理、改造はおやめください。
- ・火中に投げ入れないでください。
- ・水で濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
- ・本製品は防水ではありません。
メンテナンスの際は液体洗剤などは使用せず、乾いた布などで汚れを拭き取ってください。
- ・動作中に温度が上がりすぎると、動作に不具合が起きる可能性があります。
熱くなりすぎた場合は電源を切り、しばらく冷却時間をおいてから再度お使いください。
- ・本製品を使用しないときは専用ポーチに入れて保管してください。
- ・0℃～40℃の環境下で使用、保管してください。
- ・ヒーターなど熱源のそばに置かないでください。
- ・お子様の手が届かないようお気をつけください。
- ・製品から漏れた液体が目に入った場合は、擦らずに直ちに医師の診断を受けてください。
- ・充電が完了したらケーブルを抜いてください。
- ・発熱・発煙やその他異常が起きた場合はすぐに使用を中止し、カスタマーサービスまでお問い合わせください。
- ・本体の充電の際は付属のケーブルをご利用ください。

⚠ 注意・確認事項

- ※ 製品を充電しながらの撮影はお控えください。
バッテリー消耗、その他不具合につながるおそれがあります。
- ※ 今後のアプリ・ファームウェアのアップデートにより製品の仕様に変更が加わる場合があります。



本製品にはリチウムポリマー電池が使用されています。
廃棄する際は各自治体の区分に従って処分してください。

保証書

製品名	HACRAY POMi 3 軸スマホ用ジンバル V-life Pro	
購入年月日		
購入店舗		
お客様情報	お名前	
	ご住所	〒
	連絡先	-
保証期間	ご購入日から1年間	
発売・販売元	株式会社ロア・インターナショナル https://www.roa-international.com	

- ※ 保証書内の所定様式に記入して大切に保管してください。
- ※ 製品の故障が発生した場合は、カスタマーセンターにご連絡ください。
- ※ 修理後の保証期間は、交換対応させていただいた場合も含め、元の保証期間の残存期間を適用します。
- ※ 本説明書の内容及び製品デザインは、よりよい品質のために事前予告なしに変更することがあります。
- ※ この保証書は、お買い上げ時のレシート、または納品書と共に有効となります。大切に保存してください。購入店の情報・購入履歴が確認できない場合、保証は無効となります。レシート発行の無い個人間の売買の場合、保証の対象外となります。

■ 免責事項

- ※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。
 - ※ 保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報(お名前、ご住所)が記載されていない場合・記入内容を任意に修正した場合・保証書を紛失された場合には保証の対象外となります。予めご了承ください。
 - ※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外となります。
 - ※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外となります。
 - ※ 注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外となります。
 - ※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。
 - ※ 本製品は防水ではありません。水に触れないようにしてください。
 - ※ すべての環境でご使用いただけることを保証するものではありません。
 - ※ 商品の色合いや仕様、商品/パッケージは予告なく変更される場合があります。
- ※ 異常が生じた場合は直ちに使用を止め、カスタマーセンターにお問い合わせください。

カスタマーセンター

support@roa-international.com

メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、確認・返信については営業時間内での対応とさせていただきます。

営業時間 平日 AM9:00 ~ PM6:00 (土日祝日休み)